


## Предохранители и реле Geely Atlas 2017-2019

В автомобиле Geely Atlas 2017-2019гг установлено 3 блока с предохранителями и реле:

- два блока предохранителей в моторном отсеке;
- один блок предохранителей в салоне (в торпеде слева от руля).

Для доступа к блокам предохранителей в моторном отсеке необходимо предварительно снять верхние облицовочные панели переднего бампера (1) и левого крыла (2):

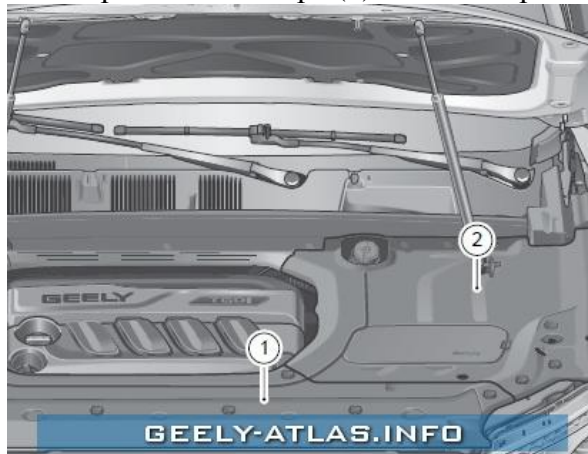



А затем снять крышку большого блока предохранителей, ослабив защелку в месте, указанном на рисунке:



Для доступа к блоку предохранителей в салоне необходимо открыть крышку-бардачок на торпеде слева от руля и извлечь ее, потянув вверх (она просто защелкивается на нижних направляющих):



## Блоки предохранителей и реле в моторном отсеке Geely Atlas

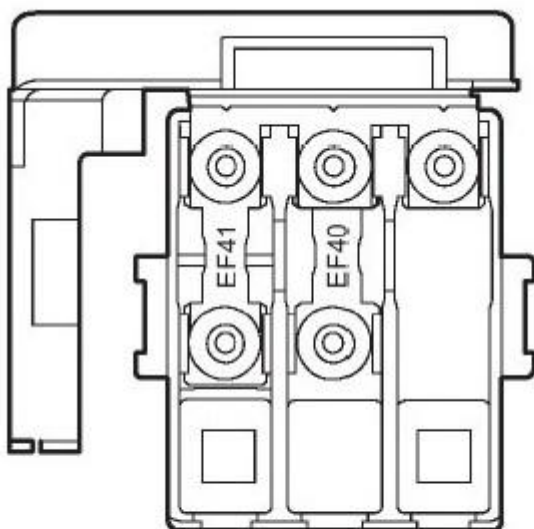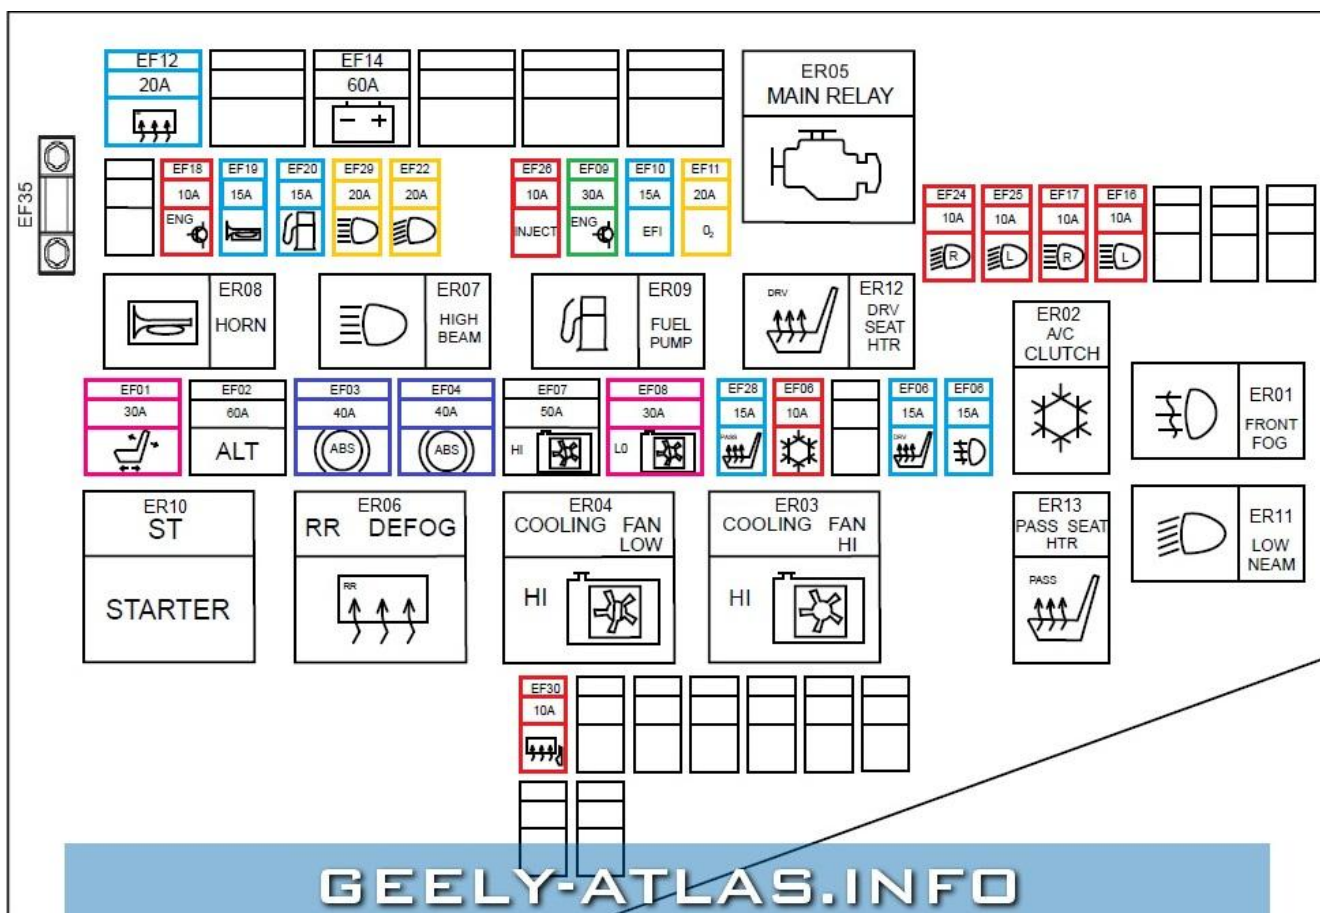

GEELY-ATLAS.INFO

## Предохранители в моторном отсеке Geely Atlas

№ предохран.	Номинальный ток, А	Защищаемая цепь	Примечание
EF01	30	Электропривод регулировки сидений	
EF02	60	Главный предохранитель ALT внутреннего электрического блока	
EF03	40	ABS/ESP	
EF04	40	ABS/ESP	
EF05	15	Противотуманные фары	
EF06	10	Климатическая установка (кондиционер)	
EF07	50	Цепи высокой скорости вентилятора радиатора охлаждения	
EF08	30	Цепи низкой скорости вентилятора радиатора охлаждения	
EF09	30	EMS	
EF10	15	EFI	
EF11	10	Датчик кислорода	
EF12	20	Обогреватель заднего стекла	
EF14	60	Главный предохранитель В+ внутреннего электрического блока	
EF16	10	Лампа дальнего света левой фары	см. EF29
EF17	10	Лампа дальнего света правой фары	см. EF29
EF18	10	Блок EMS	для JLD-4G20
EF19	15	Звуковой сигнал	
EF20	15	Топливный насос	
EF22	20	Лампы ближнего света	см. EF24 и EF25
EF24	10	Лампа ближнего света правой фары	см. EF23
EF25	10	Лампа ближнего света левой фары	см. EF23
EF26	10	Топливные форсунки	для JLD-4G20
EF27	15	Обогреватель водительского сиденья	
EF28	15	Обогреватель пассажирского сиденья	
EF29	20	Лампы дальнего света	см. EF16 и EF17
EF30	10	Обогреватель зеркал заднего вида	
EF35	150	Главный предохранитель 1	
EF40	100	Главный предохранитель 2	
EF41	80	Электроусилитель руля	

### Реле в моторном отсеке Geely Atlas

№ реле	Коммутируемая цепь	Примечание
ER01	Передние противотуманные фары	
ER02	Климатическая установка	
ER03	Большая скорость вентилятора	
ER04	Малая скорость вентилятора	
ER05	Главное реле	
ER06	Обогрев заднего стекла	
ER07	Дальний свет	
ER08	Звуковой сигнал	
ER09	Топливный насос	
ER10	Стартер	
ER11	Ближний свет	
ER12	Обогрев сидения пассажира	
ER13	Обогрев сидения пассажира	

### Блок предохранителей и реле в салоне Geely Atlas





IR05  
FRT DEFOG

IR02  
IGNITION SW 2

IR03  
MIRROR FOLD

IR04  
MIRROR UNFOLD

IR01  
BLOWER

IF09 10A	IF08 10A	IF07

IR07  
ACCESSORY

ACC

IF18 20A	ACC
-------------	-----

--	--

IF13 10A	TCM
-------------	-----

IF12 10A	
-------------	--

IF11 20A	
-------------	--

IF10 10A	
-------------	--

		IF31 15A	IF19 15A	IF20 15A	IF21 10A
					ACC
			IF32 15A	IF16 10A	IF17 10A
			TCU		
					IF15 20A
					PEPS

IR06  
IGNITION SW 1

IF01 20A	IF02 20A	IF03 40A	IF14 30A	IF04	IF05 10A	
L	R					

IF22 15A	IF23 15A	IF24 20A	IF25 10A	IF26 10A	IF27 30A	IF28 20A	IF29 10A		
4WD	POWER UNIT		PEPS	GATE WAY	BCM				

GEELY-ATLAS.INFO

### Предохранители в салоне Geely Atlas

№ предохран.	Номинальный ток, А	Защищаемая цепь	Примечание
IF01	20	Левые электростеклоподъемники	
IF02	20	Правые электростеклоподъемники	
IF03	40	Вентилятор климатической установки (салона)	
IF05	10	Задний стеклоочиститель	
IF08	10	Блок управления климатической установкой (кондиционером)	
IF09	10	Цепь IG2	
IF10	10	Электропривод зеркал ЗВ	
IF11	20	Электропривод верхнего люка	
IF12	10	Обогрев лобового стекла	
IF13	10	Комбинированный подрулевой переключатель рулевой колонки	
IF14	30	Цепь IG1	
IF15	20	Блок PEPS	MT
IF16	10	Блок управления системой подушек безопасности (AirBag/SRS)	
IF17	10	Цепь IG1	
IF18	20	Главный предохранитель цепи АКБ	
IF19	15	Задняя розетка 12 В	
IF20	15	Передняя розетка 12 В	
IF21	10	Цепь АКБ	
IF22	15	Блок 4WD	
IF23	15	Блок ECU	
IF24	20	Центральный замок	
IF25	10	Блок PEPS	
IF26	10	Блок шлюза	
IF27	30	Блок BCM	
IF28	20	Передний стеклоочиститель	
IF29	10	Стоп-сигналы	
IF31	15	Розетка 12 В в багажном отделении	
IF32	15	Блок TCU	AT

## Реле в салоне Geely Atlas

№ реле	Коммутируемая цепь	Примечание
IR01	Вентилятор климатической установки	
IR02	Цепь IG2	
IR03	Раскладывание зеркал ЗВ	
IR04	Складывание зеркал ЗВ	
IR05	Обогрев лобового стекла	Зона щеток
IR06	Цепь IG1	
IR07	Цепь ACC	

### **Обсуждения на форумах:**

[Geely.su](http://Geely.su) - Предохранители и реле Geely Atlas

[Geely-club.by](http://Geely-club.by) - Блок предохранителей Geely Atlas NL-3